

# GRIP SWANY

## FIREPROOF GS MOTHER TENT

### 取扱説明書

このたびはグリップスワニー商品をお買い上げいただき誠にありがとうございます。  
グリップスワニー本書は製品を安全に使用するための禁止事項と設営方法を記載しております。  
使用前に必ずお読みください。また必ず製品とともに保管してください。

#### 警告

- \*テント内での火気の取り扱いは大変危険の伴う行為です。本商品はその安全性を保証する物ではございません。
- \*本品に起因する死亡事故・怪我・火傷・火災等に対する一切の責任は負い兼ねます。自己責任としてご理解の上ご使用ください。
- ◇テントに外的に力がかかる状態(積雪・強風・大雨等)において絶対に使用しないで下さい。
- ◇使用中は天候の変化に注意し、突風や豪雨・雷など悪天候が予想される場合は使用を中止し速やかに撤収、安全な場所へ避難して下さい。
- ◇すべての固定箇所を確実にペグダウンし、事故につながる可能性が無いが、周囲の状況をよく確認してご使用下さい。
- ◇煙突とテント本体が触れていないか確認して下さい。
- ◇薪ストーブを使用する際は必ず一酸化炭素検知器を併用し、幕を閉めず常に換気し空気を循環させて下さい。
- ◇絶対に炭を燃料にしないで下さい。
- ◇就寝前には完全に消火し、再燃焼の可能性がないか絶対に確かめて下さい。
- ◇防災布は高い耐熱性がありますが、使用することによって変形・変色します。
- ◇防災布はハサミでカットできますので、ご使用の煙突の太さに合わせて穴を広げて下さい。
- ◇万が一の事態に備えて市販の煙突保護カバーを取り付けて下さい。
- ◇煙突はぐらつきがないよう、しっかり固定して使用してください。
- ◇家庭用の薪ストーブは使用しないでください。
- ◇火の粉は十分に対策を施しても出る可能性があります。テントに落ちると穴が開きます。多少の傷みでも気になる神経質な方は使用しないで下さい。
- ◇キャンプ上級者用のテントになります。初心者・中級者の方は使用しないで下さい。

#### 使用上の注意

- ◇快適なキャンプのために製品の破損や付属品の不足がないことを確認してから使用してください。
- ◇必ず周囲の安全を確認し、広い場所で組み立て使用してください。  
特にお子様がいる場合はフレームがぶつかったりしないよう十分にご注意ください。
- ◇設営及び撤収の際は手袋等を着用し、安全に作業をしてください。
- ◇説明書に従いすべての張り綱を確実に固定した状態でご使用ください。
- ◇テント内と外気の温度差や、使用人数が多い場合は結露が生じテント内に水滴が付く恐れがあります。
- ◇砂地や河原など付属のペグで固定が不十分な場合は、別途設営場所に合わせた市販のペグをご用意ください。
- ◇本製品は難燃加工を施しておりますが、完全に燃えない素材ではありません。本体に火があたるような位置での火器使用や焚火はしないでください。付近の火気にも十分ご注意ください。
- ◇生地表面には撥水加工が施されていますが、雨の日のご使用はお控えください。
- ◇お客様による製品の改造、誤った使用方法による事故や故障につきましては一切の対応をお断りいたします。

#### メンテナンス・保管上の注意


- ◇常設用ではありません。直射日光の常時当たる環境でご使用となる場合は退色や生地の劣化が進みやすくなりますのでご注意ください。
- ◇コットンの特性として状況によっては他の生地の色が移ったり汚れが目立つ場合があります。  
カビの発生を防ぐためにも、使用後は汚れを良く落とし、乾燥させてから収納保管してください。
- ◇製品の破損、故障についてはご購入いただいた販売店までご相談ください。

#### 素材

本体: 綿 85% ポリエステル15% (難燃加工+撥水加工)  
裾部: ナイロン100%  
ポール: アルミニウム  
ペグ: スチール  
張り綱: ポリプロピレン100%


#### サイズ

本体: 巾420×奥行420×高さ280cm  
重量: 約9.95kg(テント本体6.75kg)

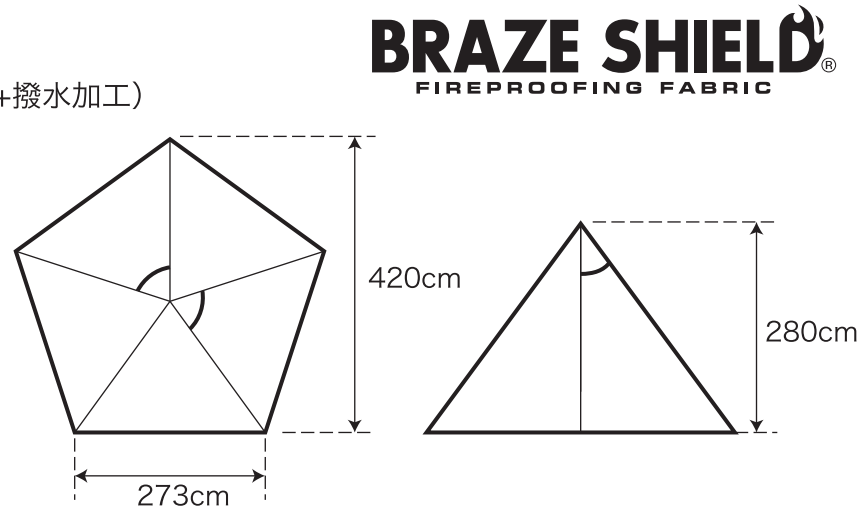

#### 設営方法

#### テントを真上から見た図

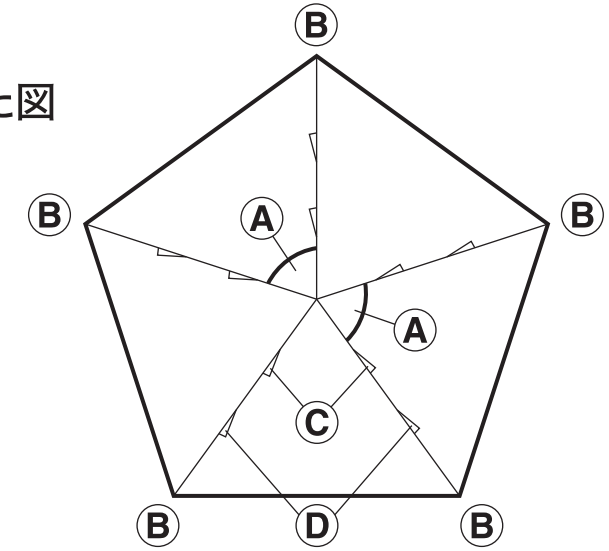

#### 1 設営場所を選びます

セット内容を確認して不足や破損・異常がないかチェックします。  
気象条件・地面の状況・設営の向きを考慮して設営場所を決定します。

#### 2 ベンチレーターをセットします

上図のAの位置にある空気口を広げてセットします。

#### 3 テントを広げてペグを5箇所打ちます

上図のBの位置にペグを打ちます。  
テント本体についているペグループにペグを打ってください。

#### 4 ポールをセットし本体を立ち上げます

入り口を開けテント本体の頂点部分を持ち上げポールを立ててください。  
ポールはテント頂点のガイドの真ん中に差ししてください。

#### 5 テントの張りを調整します

B位置のベルトを調整しテントの張りを整えてください。

#### 6 張り綱を張ります

C・Dのリングに二股張り綱をかけ、ペグダウンすれば完成です。

#### 7 サイドフラップについて

サイドフラップ部分の開閉はファスナーフラップが下に残るように設営してください。  
ファスナー部分を立ち上げるとフラップと本体を繋ぐファスナーが上にくるため、  
ファスナー部分から水が漏れることがあります。

#### 8 収納方法

使用後はテントの結露・汚れを拭き取ります。  
よく乾燥させてから設営の逆の順序で撤収・収納してください。

#### 内容

- ◇テント本体×1張り
- ◇ポール×1本
- ◇ペグ×16本
- ◇二股張り綱5本
- ◇収納ケース×1
- ◇収納ベルト×2本



株式会社スワニー販売  
〒156-0056 東京都世田谷区八幡山1-1-23  
[www.grip-swany.co.jp](http://www.grip-swany.co.jp)  
MADE IN CHINA